

1. Warnhinweise

HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung enthält Warnhinweise, die Situationen aufzeigen, die zu Schaden an Geräten führen können. Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Hinweise entstehen, führen zu einem Garantieverlust.

2. Voraussetzungen

- 2.1 Lade das Update File für das entsprechende Gerät aus dem Anhang des Newsletters herunter.
- 2.2 Verbinde das UNICON® Interface via mitgeliefertem USB-C Kabel mit deinem PC.
- 2.3 Schalte das UNICON® Interface ein. Es wird als Massenspeichergerät erkannt.
- 2.4 Speichere das Firmware-Update File auf dem UNICON® Interface.

i Achte darauf, dass die mitgelieferte MicroSD Karte im Slot des UNICON® Interfaces eingelegt ist (Bild 1)

3. Vorbereiten des Firmware-Updates

HINWEIS

Schaden am Gerät und Erlöschen der Garantie. Die zu updatenden Geräte erst im Abschnitt Durchführen des Firmware-Updates mit Strom versorgen und einschalten. Während des Updates kein Gerät ausschalten.

HINWEIS

Schaden am Gerät und Erlöschen der Garantie. Nicht mehr als acht Lampen gleichzeitig updaten. Nach jedem Schritt 30 Sekunden warten, bevor der nächste Schritt durchgeführt wird.



Bild 1

3.1 Verbinde den 5-Pol DMX Anschluss des UNICON® Interfaces mit dem DMX Anschluss des Gerätes, welches Du updaten willst.

i Wenn du mehrere Geräte updaten willst, verbinde die Geräte via DMX im Daisy Chain (Durchschleifen).

i Verwende bei Lampen mit 3-Pol DMX Anschluss einen Adapter von 5-Pol DMX (m) auf 3-Pol DMX (f).

3.2 Schalte das UNICON® Interface ein.

HINWEIS

Schaden am Gerät und Erlöschen der Garantie. Die zu updatenden Geräte erst im Abschnitt Durchführen des Firmware-Updates mit Strom versorgen und einschalten. Während des Updates kein Gerät ausschalten.

3.3 Im Hauptmenü des UNICON® Interfaces mit dem Encoderrad **Update Fixture** > **Select File: no selected** wählen (Bild 2)

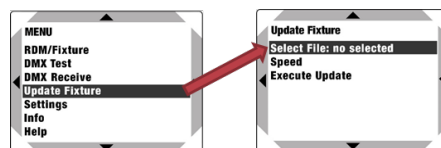


Bild 2

3.4 Öffne das entsprechende Update File.

- a. Öffne nacheinander die Files mit **DISP** im Dateinamen in aufsteigender Reihenfolge und führe das Update für jedes File durch.
- b. Öffne nacheinander die Files mit **CTR** im Dateinamen in aufsteigender Reihenfolge und führe das Update für jedes File durch.

i Die Benennung der einzelnen Update Files kann sich von der Benennung auf dem PC unterscheiden.

HINWEIS

Schaden am Gerät und Erlöschen der Garantie. Nur den folgenden Wert verwenden, da sonst das Update nicht korrekt durchgeführt wird

3.5 Unter **Speed** die Option **Normal** auswählen

4. Durchführen des Firmware-Updates

4.1 Im **Update Fixture** Menü **Execute Update** auswählen.

i Beim Öffnen des Execute Update Menüs, blinken drei Punkte neben User Check. Das bedeutet nicht, dass das Update schon durchgeführt wird. Es findet lediglich eine Überprüfung der Dateien statt.

4.2 Die Geräte, die geupdatet werden sollen mit Strom versorgen und einschalten.

4.3 Im **Execute Update** Menü durch Drücken des Encoderrades bestätigen (Bild 3)

4.4 Sobald **Finish** angezeigt wird, ist der Updateprozess beendet (Bild 4).

4.5 Am UNICON® Interface die **Back**-Taste oder das Encoderrad drücken um das Updatemenü zu verlassen.

i Die geupdateten Geräte starten nach dem Firmware-Update automatisch neu.

4.6 Die Geräte, die geupdatet wurden, vom Strom trennen.

4.7 Das nächste File auswählen (siehe 3. Vorbereiten des Firmware-Updates, Schritte 3 bis 5).

i Wenn das zu updatende Gerät eine File-Instanz benötigt, ist der Firmware-Updateprozess nach Schritt 4.6 beendet.

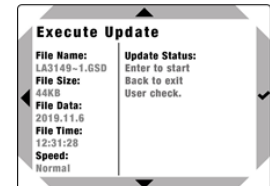


Bild 3

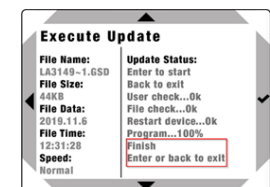


Bild 4

5. Kontrolle des Firmware-Updates

5.1 Trenne das DMX-Kabel vom geupdateten Gerät.

5.2 Kontrolliere ob die neue Firmware korrekt aufgespielt wurde.

i Das ist je Gerät individuell gelöst. Manche Geräte zeigen die Firmware Version beim Hochfahren, bei anderen muss manuell im Menü nachgeschaut werden.

5.3 Überprüfe ob der volle Funktionsumfang des Gerätes gegeben ist.

6. Menüstruktur des UNICON[®] Interfaces

Select File	Update-Datei auf der microSD-Karte auswählen, dann bestätigen				
Speed	Fast	Update-Prozess schnell			
	Normal	Update-Prozess langsam			
Execute Update	File Name: xxx	Dateiname	Update Status:		Update Status:
	File Size: xxx	Dateigröße	Please select a file keine Datei ausgewählt bzw. keine SD-Karte gefunden	Enter to start	Prozess starten = ✓ bzw. Encoder drücken
	File Data: xxx	Erstel-lungsda-tum		Back to exit	Prozess abbrechen = BACK drücken
	File Time: xxx	Erstel-lungszeit		User check...	Überprüfen Sie die Update-Datei vor dem Ausführen nochmals (File Name:, File Size:...)
	Speed: Fast / Slow	Up-date-Prozess schnell / langsam			